Guía de instalación

Antes de utilizar el proyector, lea las instrucciones de seguridad que se encuentran en el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Conecte el proyector

Elija una de las siguientes conexiones:

Puerto de monitor de la computadora

Conecte una computadora con el cable VGA que vino incluido con el proyector.

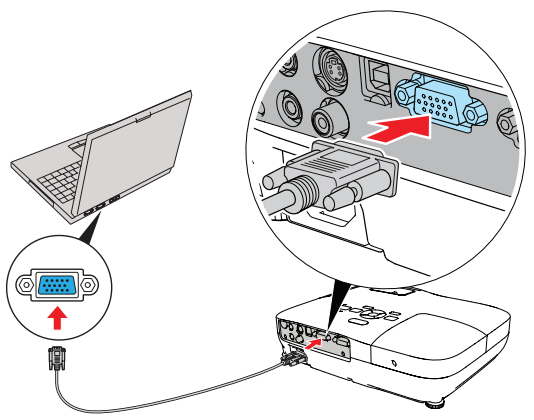

Conecte un extremo del cable al puerto **Computer (Component Video)** del proyector y el otro extremo al puerto de monitor de su computadora. Si está utilizando una computadora portátil, configúrela para mostrar imágenes en una pantalla externa. También puede conectar un cable de audio.

Puerto USB de la computadora (Windows® solamente)

Conecte una computadora al proyector con el cable USB incluido.

Conecte el extremo cuadrado del cable USB al puerto USB **TypeB** (cuadrado) del proyector. Conecte el extremo plano del cable a cualquier puerto USB de la computadora. También puede conectar un cable de audio.

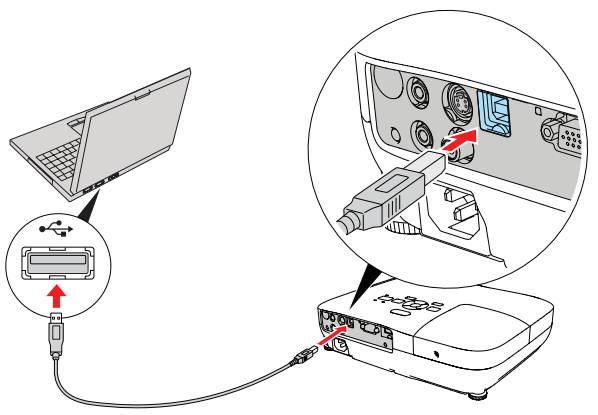

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software Epson USB Display (sólo se requiere cuando lo conecta por primera vez). Luego, pulse el botón **USB** del control remoto.

NOTA: *si el software no se instala automáticamente, abra* **Mi PC** *o* **Equipo** *y haga doble clic en* **EPSON_PJ_UD**, *luego en* **EMP_UDSE.EXE**.

Monitor externo (PowerLite S8+)

Conecte un monitor al puerto **Monitor Out** (Salida de monitor) del proyector.

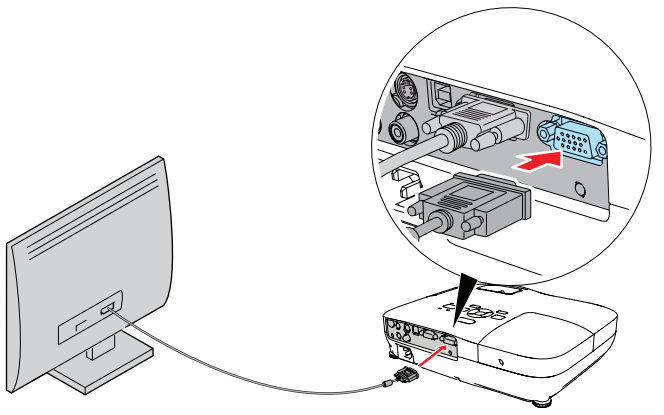

NOTA: *para usar un monitor externo, debe conectar su computadora al puerto* **Computer (Component Video)**, *no al puerto USB.*

411771800

Reproductor de video (PowerLite S8+)

Conecte hasta 3 dispositivos de video y utilice el control remoto para alternar entre ellos.

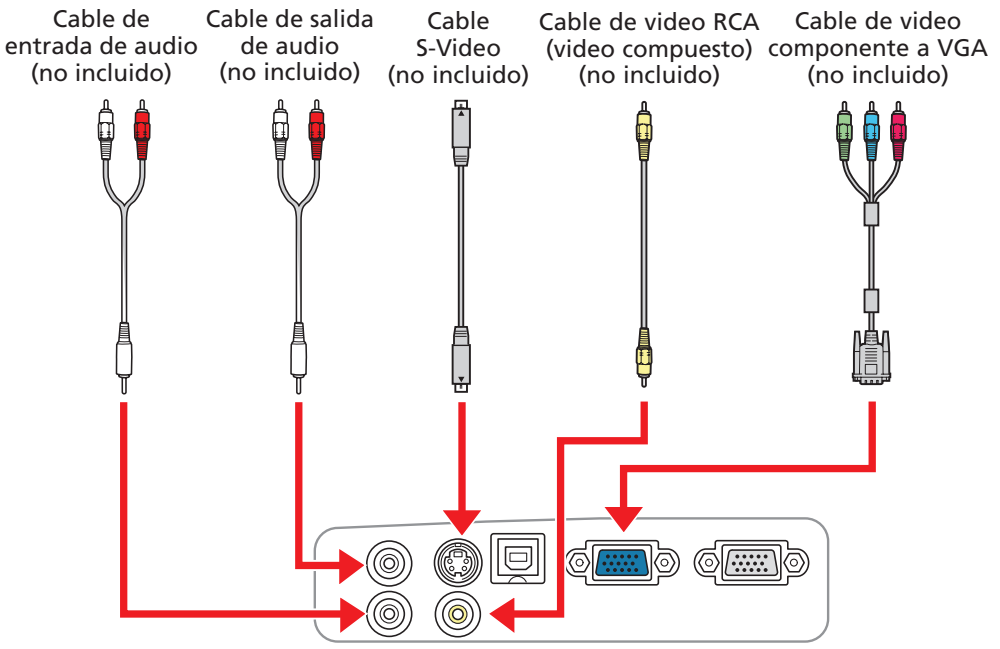
Cable de entrada de audio (no incluido)
Cable de salida de audio (no incluido)
Cable S-Video (no incluido)
Cable de video RCA (video compuesto) (no incluido)
Cable de video componente a VGA (no incluido)

NOTA: *el proyector PowerLite S8+ incluye un adaptador del cable de audio RCA.*

Reproductor de video (PowerLite W8+)

Conecte hasta 4 dispositivos de video y utilice el control remoto para alternar entre ellos.

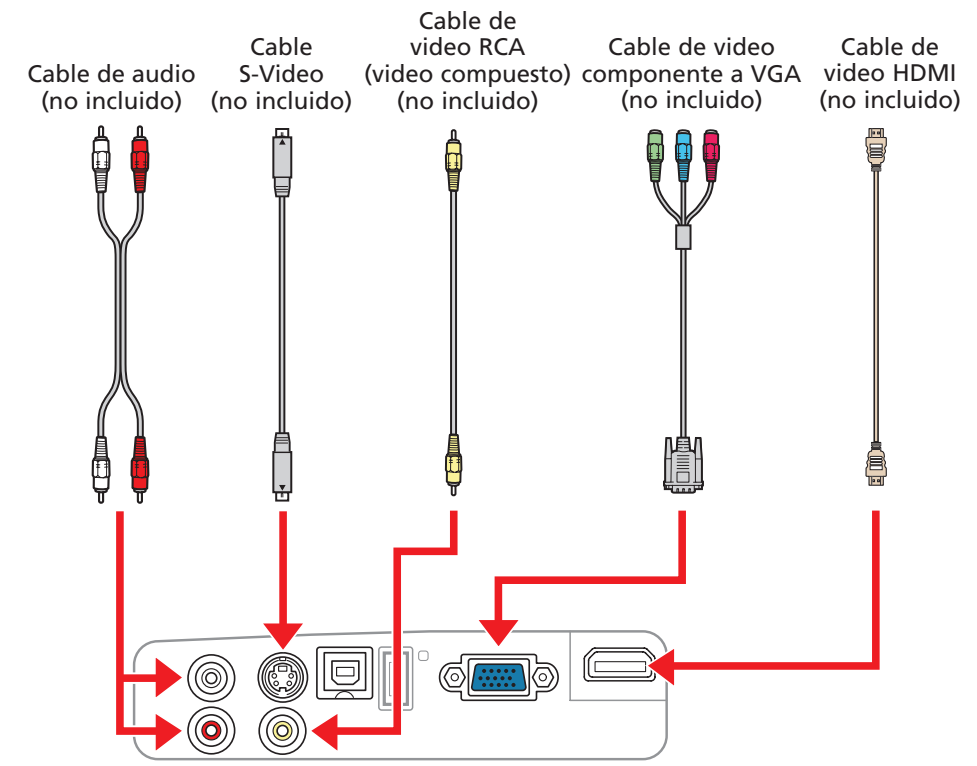
Cable de audio (no incluido)
Cable S-Video (no incluido)
Cable de video RCA (video compuesto) (no incluido)
Cable de video componente a VGA (no incluido)
Cable de video HDMI (no incluido)

Cámara o dispositivo USB (PowerLite W8+)

Conecte una cámara digital u otro dispositivo USB al puerto USB **TypeA** (plano) del proyector.

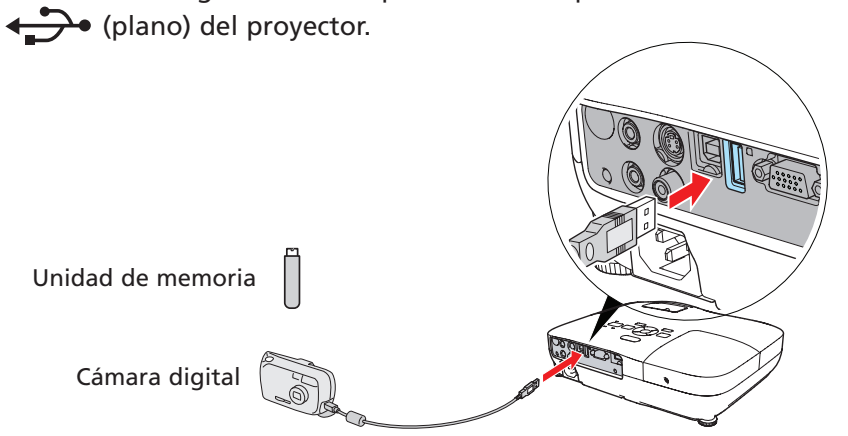

Puede utilizar la función Slideshow (Presentación con diapositivas) del proyector para proyectar imágenes JPEG. Consulte el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Encienda su equipo

1. Encienda su computadora o fuente de video.
2. Conecte el proyector.

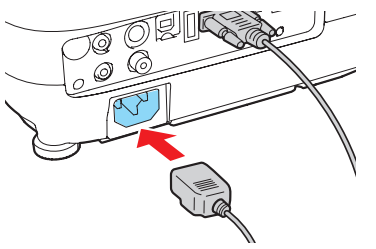

3 Abra la tapa corrediza **A/V Mute** completamente.

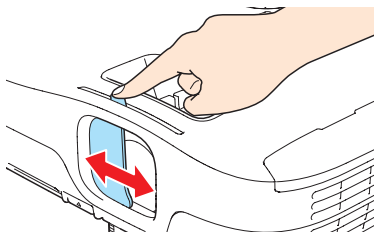

4 Pulse el botón de encendido ⏻ del proyector o del control remoto.

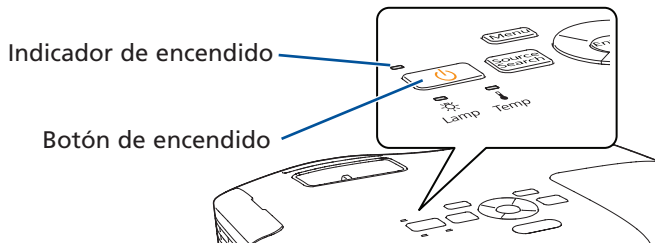

El indicador de encendido destella de color verde y luego permanece encendido.

5 El idioma predeterminado del sistema de menús es inglés. Para cambiar el idioma a español, haga lo siguiente: pulse el botón **Menu** del control remoto o del proyector. Seleccione el menú **Extended** (Extendida) y pulse el botón **Enter**, luego seleccione **Language** (Idioma) y pulse el botón **Enter**. Seleccione **Español** y pulse el botón **Enter**. Cuando termine, pulse el botón **Esc** o **Menu** para salir del sistema de menús.

NOTA: *para apagar el proyector, pulse el botón de encendido ⏻ dos veces, luego desconéctelo. No es necesario esperar a que el proyector se enfríe.*

Ajuste la imagen

1 Si no ve una imagen, pulse el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector o del control remoto para seleccionar la fuente de imagen.

2 Para subir la imagen, presione el botón para soltar el pie y levante la parte delantera del proyector. Suelte el botón para bloquear el pie en esa posición.

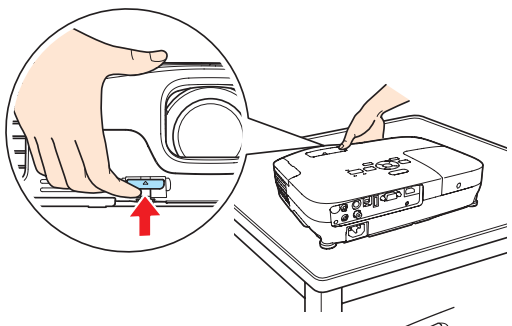

3 Gire el anillo de enfoque para hacer más nítida la imagen.

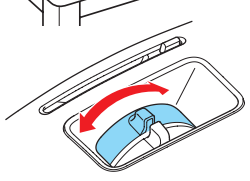

4 **PowerLite W8+:** para reducir o agrandar la imagen, gire el anillo de zoom.

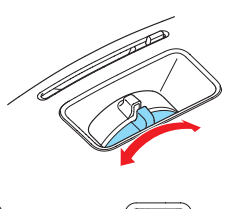

PowerLite S8+: para reducir o agrandar la imagen, pulse el botón **Tele** (reducir) o **Wide** (Ancho) (agrandar) del proyector. También puede usar la opción **Zoom** en el menú Ajustes del proyector. Consulte el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

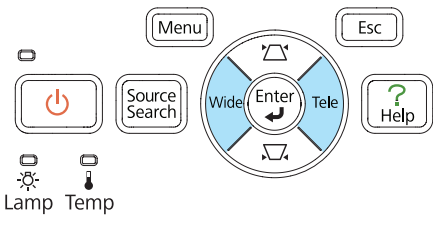

5 Si la imagen tiene una apariencia así ▭ o así ▭, el proyector no está centrado con respecto a la pantalla y está inclinado. Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla; debe estar perpendicular con respecto a la pantalla.

6 Si la imagen tiene una apariencia así ▭ o así ▭, pulse los botones ⏢ o ⏢ del proyector para corregirla.

Uso del control remoto

Instale las pilas tal como se muestra a continuación (dos pilas AA).

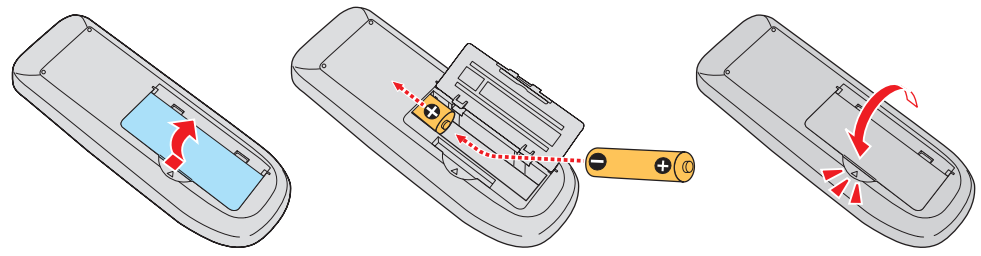

Puede utilizar el control remoto para operar el proyector. Además, puede utilizar el control remoto como un mouse inalámbrico con el cable USB. Para más información sobre cómo usar el control remoto, consulte el *Manual del usuario*.

Dónde obtener ayuda

Manuales

Para más información sobre cómo usar el proyector, instale el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Soporte técnico telefónico

Para hablar con un especialista de soporte, marque uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300	**México**	
Chile	(56 2) 230-9500	**México, D.F.**	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	**Resto del país**	01-800-087-1080
Costa Rica	(50 6) 2210-9555	**Perú**	(51 1) 418-0210
	800-377-6627	**Venezuela**	(58 212) 240-1111

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Soporte en Internet

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en **www.latin.epson.com** y seleccione su producto para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar utilidades y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 7/09
Impreso en XXXXXX

CPD-27610

Guia de Instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do Usuário* no CD do projetor.

Conecte o projetor

Escolha entre as seguintes conexões:

Porta de Monitor de Computador

Conecte um computador usando o cabo VGA que veio com o projetor.

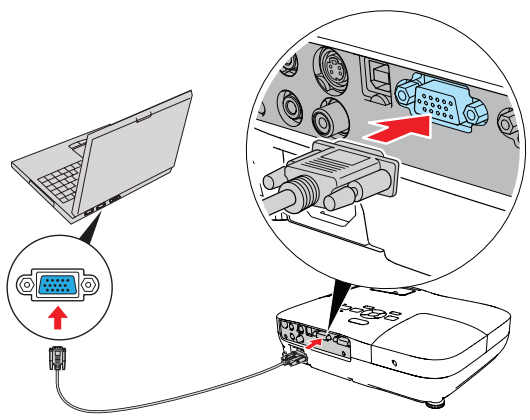

Conecte uma ponta à porta **Computer (Component Video)** do projetor, e a outra à porta de monitor do computador. Se estiver usando um notebook, mude para exibição externa. Você também pode conectar um cabo de áudio ou microfone.

Porta USB do Computador (apenas Windows®)

Conecte um computador usando o cabo USB que veio com o projetor.

Conecte a ponta quadrada do cabo USB à porta USB **TypeB** do projetor. Conecte a ponta plana do cabo a qualquer porta USB do computador. Você também pode conectar um cabo de áudio.

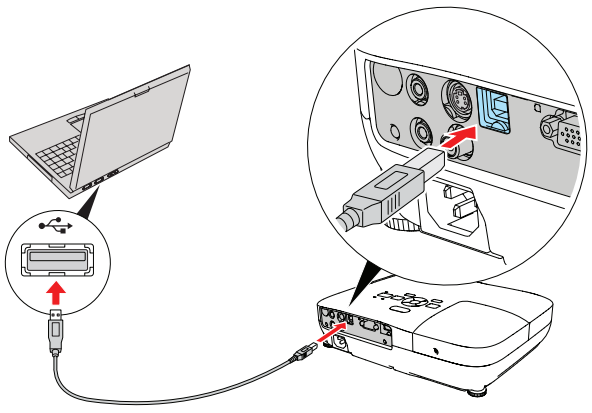

Siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display (necessário apenas quando conecta pela primeira vez). Depois pressione o botão **USB** no controle remoto.

OBSERVAÇÃO: *Se o software não instalar automaticamente, abra* **Meu Computador** *ou* **Computador** *e clique duas vezes em* **EPSON_PJ_UD**, *depois em* **EMP_UDSE.EXE**.

Monitor Externo (PowerLite S8+)

Conecte um monitor à porta **Monitor Out**.

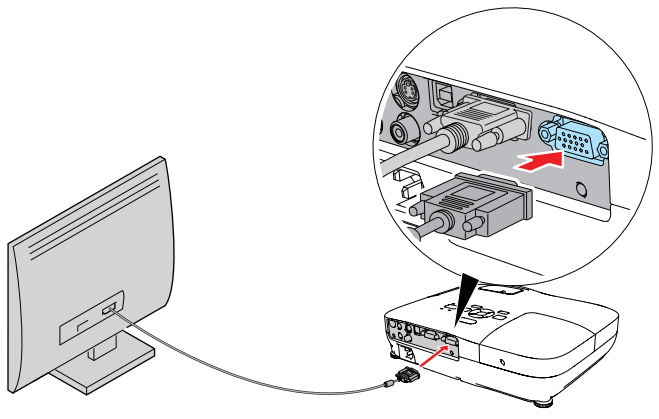

OBSERVAÇÃO: *Para usar um monitor externo, seu computador deve estar conectado à porta* **Computer (Compenent Video)**, *não à porta USB.*

Reprodutor de Vídeo (PowerLite S8+)

Conecte até 3 dispositivos de vídeo e use o controle remoto para alternar entre eles.

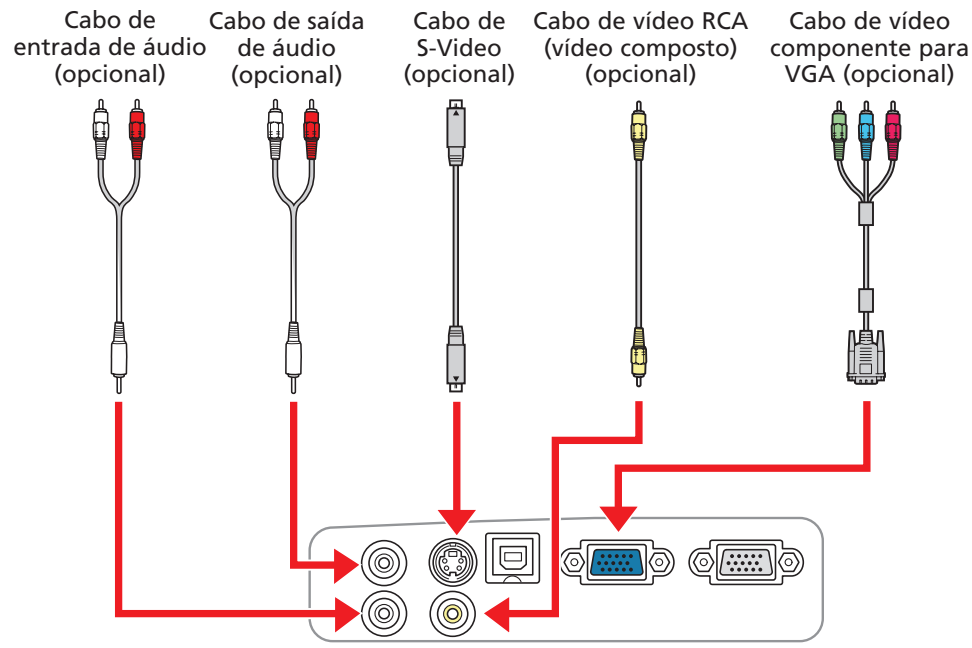
Cabo de entrada de áudio (opcional)
Cabo de saída de áudio (opcional)
Cabo de S-Video (opcional)
Cabo de vídeo RCA (vídeo composto) (opcional)
Cabo de vídeo componente para VGA (opcional)

Observação: *O projetor PowerLite S8+ inclui um adaptador de cabo de áudio RCA.*

Reprodutor de Vídeo (PowerLite W8+)

Conecte até 4 dispositivos de vídeo e use o controle remoto para alternar entre eles.

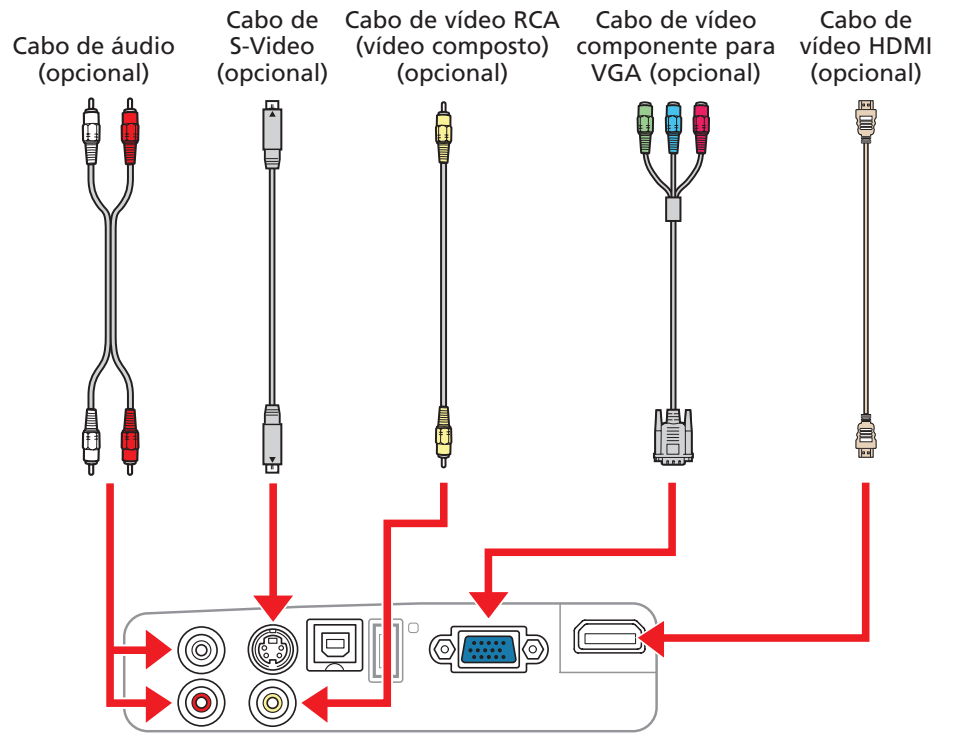
Cabo de áudio (opcional)
Cabo de S-Video (opcional)
Cabo de vídeo RCA (vídeo composto) (opcional)
Cabo de vídeo componente para VGA (opcional)
Cabo de vídeo HDMI (opcional)

Câmera ou Dispositivo USB (PowerLite W8+)

Conecte uma câmera digital ou outro dispositivo USB à porta USB **TypeA** (plana).

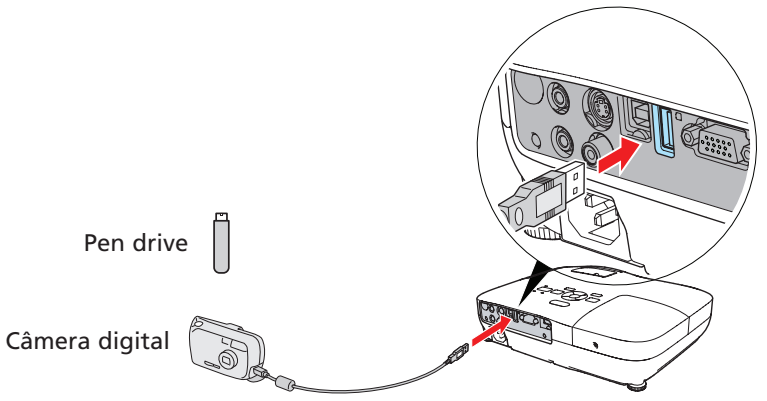

Você pode usar o recurso Slideshow para projetar imagens JPEG. Consulte o *Manual do Usuário* no CD do projetor.

Ligue o projetor

1. Ligue o computador ou fonte de vídeo.
2. Plugue o projetor.

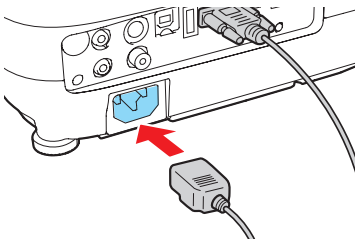

3 Abra a tampa deslizante **A/V Mute** completamente.

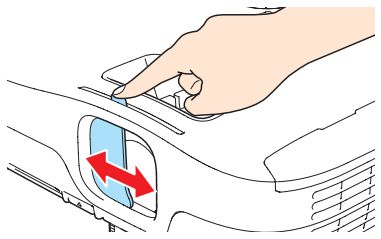

4 Pressione o botão ⏻ de energia no projetor ou controle remoto.

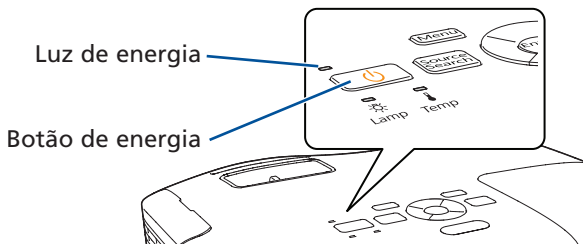

A luz de energia pisca em verde, depois fica acesa.

5 O idioma predeterminado do sistema de menus é inglês. Para mudar o idioma para português, faça o seguinte: pressione o botão **Menu** no controle remoto. Selecione o menu **Extended** (Alargada) e pressione **Enter**, depois selecione **Language** (Língua) e pressione **Enter**. Em seguida, selecione **Português** e pressione **Enter**. Aperte o botão **Menu** ou **Esc** para sair do sistema de menus do projetor quando terminar.

OBSERVAÇÃO: *Para desligar o projetor, pressione o botão ⏻ de energia duas vezes, depois remova o plugue. Não é preciso esperar que o projetor esfrie.*

Ajuste a imagem

1 Se não vir uma imagem, pressione o botão **Source Search** (Procurar Fonte) no projetor ou controle remoto para selecionar a fonte de imagem.

2 Para levantar a imagem, pressione a alavanca de liberação do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé na posição desejada.

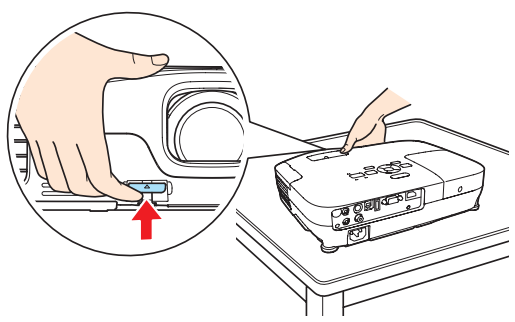

3 Gire o anel de foco para tornar a imagem mais nítida.

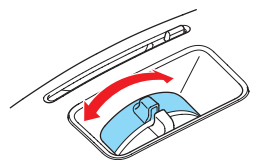

4 **PowerLite W8+:** Para reduzir ou aumentar a imagem, gire o anel de zoom.

PowerLite S8+: para reduzir ou aumentar a imagem, pressione os botões **Tele** (reduzir) ou **Wide** (aumentar) no projetor. Você também pode usar a opção **Zoom** no menu Definição do projetor, consulte o *Manual do Usuário* no CD do projetor.

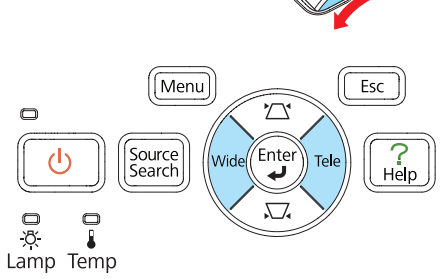

5 Se a imagem se parece assim ▭ ou assim ▭, o projetor foi colocado em ângulo, deslocado do centro da tela. Coloque-o diretamente em frente ao centro da tela, de forma reta.

6 Se a imagem se parece assim ▭ ou assim ▭, pressione ▽ ou ▽ no projetor para corrigir.

Uso do controle remoto

Certifique-se de que as pilhas estão instaladas como mostrado (duas pilhas AA).

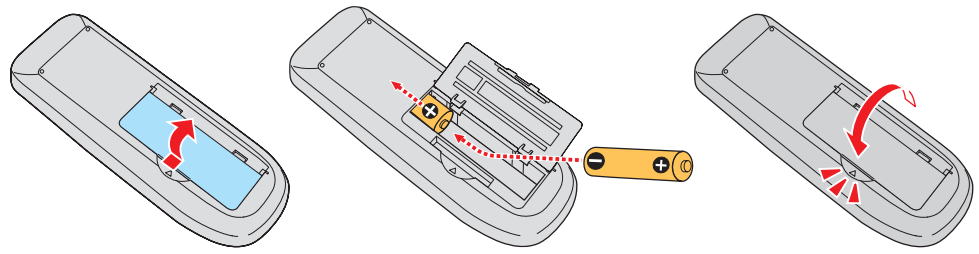

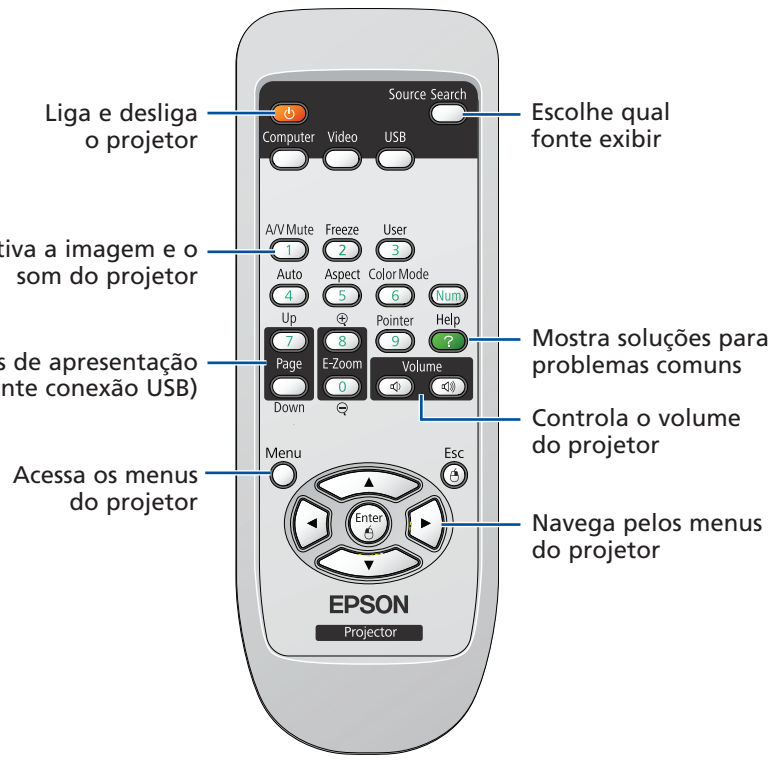

O controle remoto pode ser usado para operar o projetor. Com o cabo USB, o controle remoto pode ser usado como um mouse sem fio. Para mais informações sobre utilização do controle remoto, consulte o *Manual do Usuário*.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informações a respeito do uso do projetor, instale os manuais incluídos no CD do projetor.

Telefone

Brasil (55 11) 3956-6868

Tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Suporte On-line

Visite o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** e selecione seu produto para obter soluções para os problemas mais comuns. É possível baixar utilitários e documentação, ver conselhos sobre resolução de problemas e perguntas frequentes, ou enviar um e-mail para a Epson com suas dúvidas.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. PowerLite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 7/09
País de impressão: XXXXXX